Réveil avec sons naturels / Calendrier
Mode d'emploi

Fonctions du produit :

- Affichage du calendrier perpétuel (2000-2099), heure, date et semaine, bascule entre les formats 12 heures et 24 heures.
- Température : Bascule entre l'échelle Celsius et Fahrenheit (0□~50□, 32□~122□).
- 6 sonneries musicales sons naturels et SNOOZE
- Sablier (23 : 59 : 59-00 : 00 : 00) heures.
- Rétroéclairage couleur.
- Fonction de démonstration son naturel. 6 types de musiques naturelles.
- Fonction durée de la musique : réglage de la durée de la musique.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. PROJECTION
2. INTERFACE DE L'AFFICHAGE DE L'HEURE
3. MODE
4. SABLIER
5. CONFIGURER
6. JOURS DE LA SEMAINE
7. SON
8. TEMPERATURE
9. UP
10. DOWN
11. HEURE

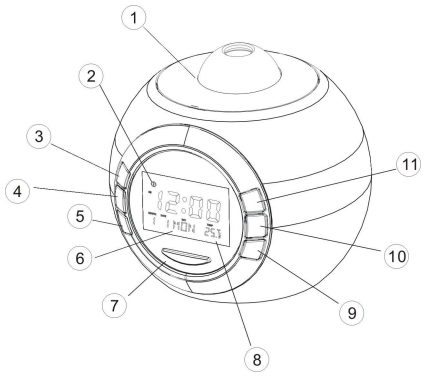

ALIMENTATION SUR PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérer 3 piles de types “AAA” en respectant les marques de polarité. Refermez le couvercle.

Mode heure normale :

- Au démarrage, l'heure normale est AM 12:00 au format 12 heures. La date initiale est le 1er janvier 2007.

Réglage de l'heure :

- En mode heure normale, appuyez sur la touche SET pour accéder au paramétrage Heure et Date et régler dans l'ordre suivante l'heure, les minutes, l'année, le mois et la date.
- Appuyez sur la touche SET. Les heures commencent à clignoter. Dans ce cas, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour augmenter ou baisser l'heure. Puis, continuez d'appuyer sur la touche SET et utilisez la touche UP ou DOWN pour ajuster les minutes, l'année, le mois et la date à l'affichage de l'heure normale (la semaine change automatiquement avec le réglage de la date).
- En mode Paramétrage, vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche MODE pour quitter le paramétrage. Vous quitterez également le paramétrage si vous n'appuyez sur aucune touche dans un délai d'une minute.

Bascule Modes 12/24 heures :

- En mode heure normale, vous pouvez appuyer sur la touche UP pour basculer entre les formats d'affichage 12 / 24 heures.

Alarme et Snooze :

- En mode heure normale, appuyez sur la touche MODE pour accéder à l'Alarme et au Snooze (Symbole: ALARME).

- Appuyez encore sur la touche SET. Les heures commencent à clignoter. Dans ce cas, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour augmenter ou baisser l'heure. Puis, continuez à appuyer sur la touche SET et utilisez les touches UP ou DOWN pour ajuster les minutes, l'intervalle "Sommeil tardif" (Snooze) de 1 à 60 minutes, appuyez sur la touche SOUND pour choisir parmi 6 sons naturels d'alarme et revenir à l'heure de l'alarme.
- En mode Paramétrage, vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure normale en appuyant une fois sur la touche MODE ou sans appuyer sur aucune touche pendant 1 minute.
- En mode de l'heure d'alarme, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme (Symbole: “(((·)))”) et snooze marqué “Zz”.
- Lorsque l'heure atteint l'heure de l'alarme prédéfinie, elle sonne pendant 2 minutes. Lorsque l'heure atteint l'intervalle "Sommeil tardif" (Snooze), le réveil sonne deux fois et chaque sonnerie dure 2 minutes. Appuyez sur la touche SET pour annuler l'alarme ou appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre sur pause.
- Lorsque le symbole de l'alarme ou du sommeil tardif n'apparaît pas, à savoir que l'alarme et le snooze sont désactivés, le réveil ne sonne pas même lorsqu'il atteint l'heure prédéfinie. De la même façon, le snooze est désactivé si seul le symbole de l'alarme est activé. Pour activer la fonction snooze, les symboles de l'alarme et du snooze doivent être activés simultanément.

Mode Sablier :

- Dans n'importe quel mode, appuyez sur TIMER pour accéder au mode Sablier. L'heure par défaut est 23 : 59 : 59.
- Appuyez sur la touche SET pour accéder au paramétrage, auquel cas les heures commencent à clignoter. Vous pouvez appuyer sur UP et DOWN pour augmenter ou baisser l'heure. Continuez d'appuyer sur la touche SET et utilisez la touche UP ou DOWN pour régler les minutes et les secondes.
- Après avoir terminé ce paramétrage, appuyez sur TIMER pour revenir au mode Sablier, puis appuyez encore une fois sur TIMER pour faire baisser les secondes en cours. Lorsque le sablier atteint 0 seconde, les minutes prédéfinies commencent à décroître. De la même façon, lorsque le sablier atteint 0 minute, les heures prédéfinies commencent également à décroître. Lorsque le sablier atteint 00 : 00 : 00, le réveil sonne pendant 1 minute. (Si vous êtes en mode sablier maintenant, 00 : 00 : 00 qui s'est affiché sur l'écran commence à clignoter).
- Pour arrêter l'alarme avant la fin, appuyez sur la touche MODE ou SET ou TIMER.
- Gamme du paramétrage : 23 – 0 pour les heures ; 59 – 0 pour les minutes et 59 – 0 pour les secondes.
- En mode Paramétrage, vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure normale en appuyant une fois sur la touche MODE ou sans appuyer sur aucune touche pendant 1 minute.
- Si vous continuez à appuyer sur la touche TIMER en mode sablier, ce dernier se met en pause / continue de manière répétée. Si le sablier est sur pause, vous pouvez appuyer sur la touche UP pour réinitialiser le paramètre sur zéro.

Mode Température :

- Affichage de la température ambiante courante. En mode de l'heure normale, appuyez sur la touche DOWN pour basculer entre les échelles Celsius / Fahrenheit. La gamme de mesure normale est 0□-50□ (32□-122□).

Démonstration des sons naturels :

- Appuyez sur la touche SOUND pour activer la fonction de démonstration des sons naturels. Le son naturel initial est une chute d'eau et un animal. Appuyez encore une fois sur SOUND pour arrêter la démonstration et appuyez une nouvelle fois pour passer au deuxième son naturel (forêts). De cette façon, vous pouvez choisir parmi 6 sons naturels différents (le troisième est une chute d'eau, le quatrième est une chute d'eau et un oiseau, le cinquième est une mouette et des vagues, et le sixième est la compilation des cinq premiers sons). Le numéro de la musique s'affiche sur l'emplacement Date, les minutes et les secondes de lecture restantes s'affichent sur l'emplacement Heure et Semaine du son naturel en cours de démonstration.

Fonction Durée de la musique :

- Vous pouvez appuyer sur la touche TIME pour régler la durée de la musique. La durée initiale est de 10 minutes. Appuyez encore une fois pour sélectionner 20 minutes. Vous pouvez aussi sélectionner 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes et 1 heure, jusqu'à six à votre choix.

Fonction Rétroéclairage couleur :

- Lorsque vous appuyez sur la touche SOUND pour avoir une démonstration de la musique, les couleurs changent tour à tour à 4 reprises jusqu'à leur arrêt. Appuyez sur une autre touche, une couleur change à chaque pression et s'allume pendant 5 secondes avant de s'arrêter automatiquement.

Projection de l'heure :

- Lorsque vous appuyez sur la boule du dessus, l'heure se projette et s'arrête automatiquement après 5 secondes.
- L'heure se projette sur le plafond d'une pièce sombre.
- Distance de projection maximum: 3,3 mètres

REMARQUE :

- En cas d'affichage anormal**,** retirez les piles puis remettez-les 1 minute plus tard.
- Si vous trouvez que les caractères sur l'écran sont flous, ou si l'écran ne peut pas jouer les sons naturels après un long moment d'utilisation, vous devez peut-être remplacer les piles. Vous pouvez retirer les piles encore une fois et les remplacer par des piles neuves du même modèle en respectant les signes de polarité.